
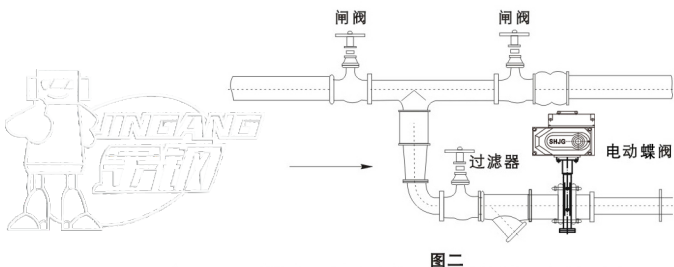


五、安装须知


- 1、打开蝶阀包装后不可存放潮湿仓库及露天地方，更不可存放在杂乱的工地上。
- 2、在安装时，阀瓣要停在关闭的位置上。
- 3、开启位置应按蝶板的旋转角度来确定
- 4、带有旁通阀的蝶阀，开启前应先打开旁通阀
- 5、安装前应将阀门清理干净，消除在运输过程中造成的缺陷,如长期存放，应定期进行检
- 6、安装时必须校对阀门上的标志，特别注意介质的流向与阀门上的标注的流向一致
- 7、对于电动蝶阀，应注意接入的电源电压必须与电动装置说明书中一致

时，为了及时隔离电动蝶阀，并保证系统正常运行，最好安装旁路电动蝶阀安装在支路时，电动蝶阀的口径应比主管道的阀门口径小，

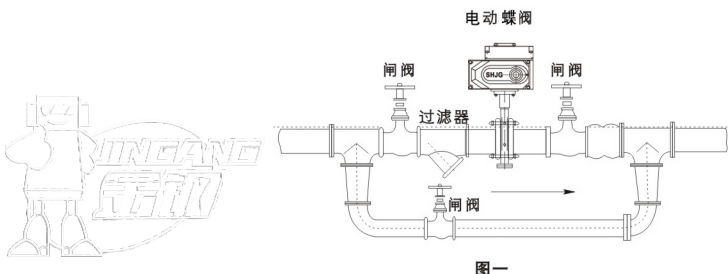

六、手动手操机构使用说明



- 1、进行手动操作时，必须先把电源切断，
- 2、摘下减速盖的橡胶帽，
- 3、将附带的手柄插入六角孔内，
- 4、将手动手柄按顺时针方向转动使开度减少。

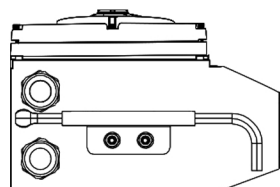

七、订货须知

- 1、订货前未选定型号，请您提供相应的技术参数，如：公称通径、介质种类、工作压力、额定电压、连接方式、安装方式、连接尺寸、介质温度、环境温度、阀体材质及特殊功能要求（包括：防爆、常开及安装定时开关等）；我们专业工程师会及时与您沟通落实相应的型号。
- 2、已由设计院或单位部门选定我公司产品型号的，按指定型号与我公司销售中心订购同时也提供相应具体的技术参数。
- 3、使用工况非常重要或管路系统比较复杂时，请您务必提供管路安装示意图及详细参数，由双方工程师共同沟通审核把关。
- 4、易燃、易爆场合必须选用我公司防爆电动执行器

八、接线说明

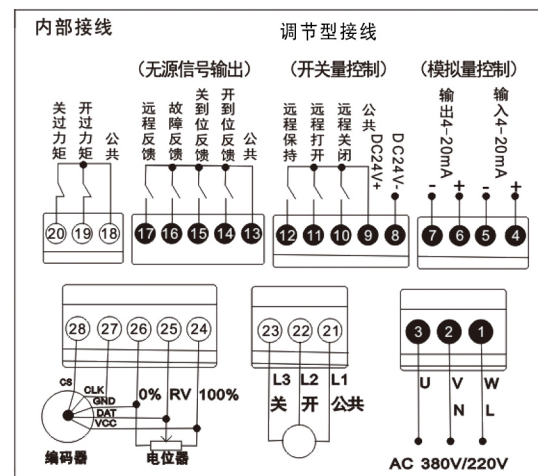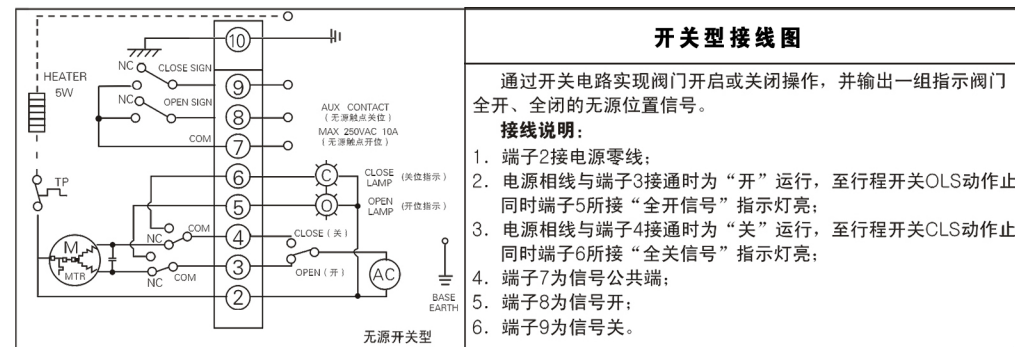

中国·上海金钢自控阀门有限公司 制造

厂址：上海市嘉定区园园路268号

技术服务热线：17621084704 18918698000 www.shjg.cn